

ขั้นตอนการปฏิบัติ (โดยละเอียดพร้อมภาพประกอบแต่ละขั้นตอน)

ชื่องาน กระเป๋าหิ้วแบบมีข้าง




รายละเอียดพร้อมภาพประกอบ

๑. การเตรียมวัสดุแผ่นกกสานทำกระเป๋า


- นำแผ่นกกสานที่ทอเสร็จ นำมาตัดขอบที่เกินรูดออกด้วยกรรไกร ตามรอยเส้นปะ




- นำแผ่นกกสานที่ผ่านการตัดขอบแล้วมาวัดขนาด ๑๖ x ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

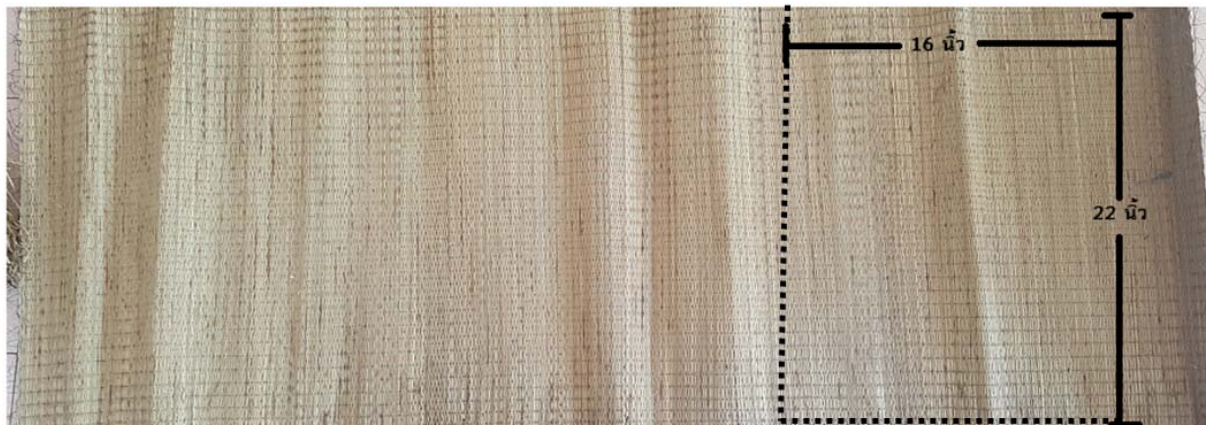

- นำแผ่นกกสานขนาด ๑๖ x ๒๒ นิ้ว มาตั้งเส้นกก ด้านกว้างออก ข้างละ ๑ นิ้ว

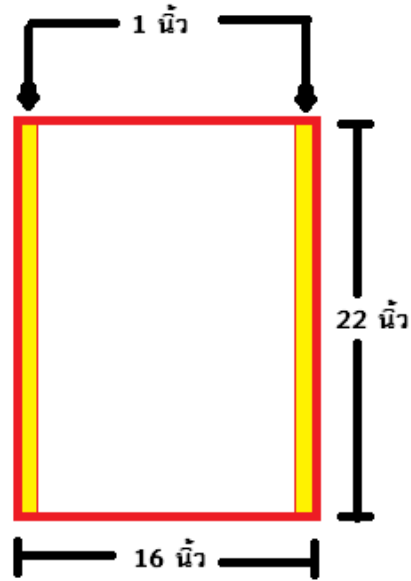

- เมื่อตั้งเส้นกกออกจะเหลือเส้นแกนที่ใช้ยึดเส้นกกเวลาทอ ให้ถักเส้นแกนสำหรับปิดขอบแผ่นกกสาน

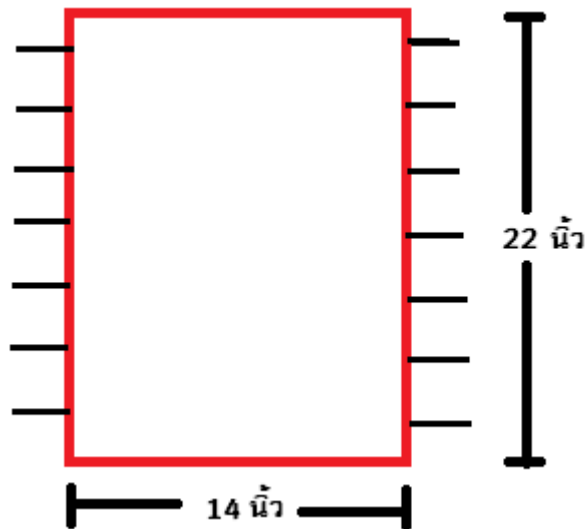


- นำแผ่นกสานที่ถักเส้นแกนสำหรับปิดขอบเสร็จแล้วมาเย็บขอบด้วยจักรเย็บผ้าหรือด้วยมือตามความถนัดเฉพาะด้านที่ยังไม่ได้เก็บ




๒. การเตรียมเส้นหนัง


- นำแผ่นหนังแท้ขนาดใหญ่ มาตัดให้มีขนาด ๒ x ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ เส้น ตัดตามยาวของแผ่นหนังด้วยคัตเตอร์

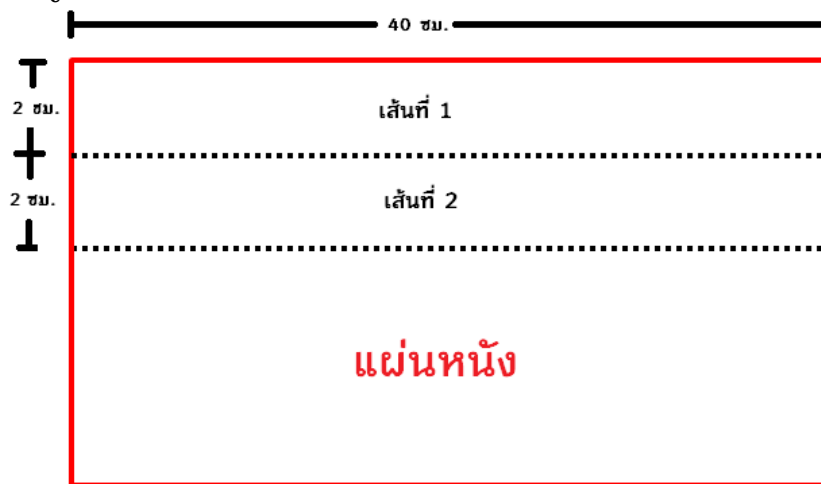


- นำเส้นหนังแท้ที่ได้ ๒ เส้น มาตัดปลายโค้งทั้ง ๒ ด้าน

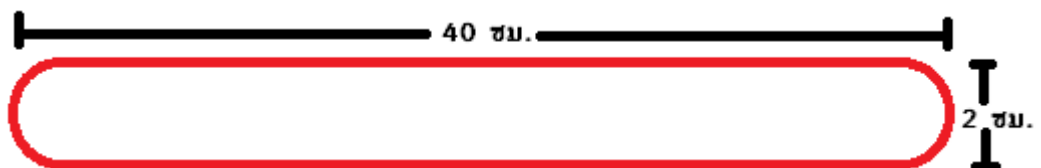


- นำเส้นหนังแท้ที่ได้ ๒ เส้น มาเจาะรูทั้ง ๒ ด้าน ด้านละ ๖ รู โดยใช้เข็มตอก ๖ รูให้ห่างจากปลายสาย ๑ ซม. ทำแบบนี้ทั้ง ๒ ข้าง

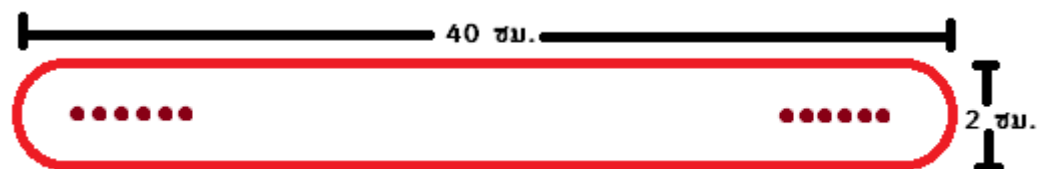


- นำแผ่นหนังแท้ มาตัดรูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๔ x ๑๐ นิ้ว ๒ ชิ้น

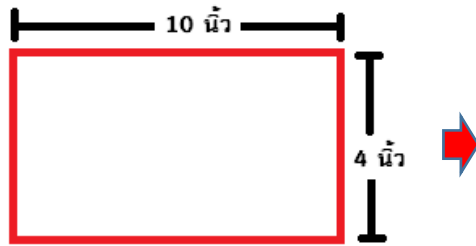


- นำแผ่นหนังที่ได้ ๒ ชิ้น มาตัดมุมเล็กน้อย ๒ มุม ทางด้านกว้าง

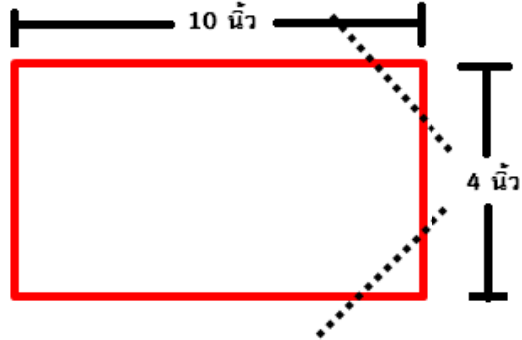


- นำแผ่นหนังที่ตัดมุมแล้ว ๒ ชิ้น มาเจาะรู ๓ ด้าน โดยใช้เข็มตอก ๖ รู ให้ห่างจากขอบด้านละประมาณ ๐.๕ ซม. และรูที่เจาะให้มีระยะห่างกันประมาณ ๐.๕ ซม.

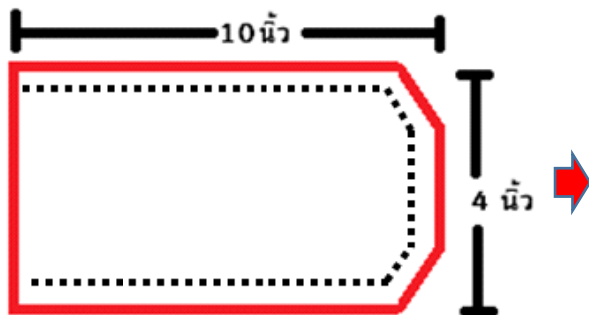

- นำแผ่นหนังแท้ มาตัดให้มีขนาด ๑ x ๓ ซม. จำนวน ๔ เส้น

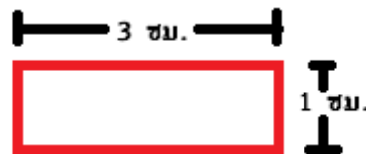

- นำแผ่นหนังที่ได้ มาเจาะรู จำนวน ๖ รู โดยใช้เข็มตอก ๖ รู

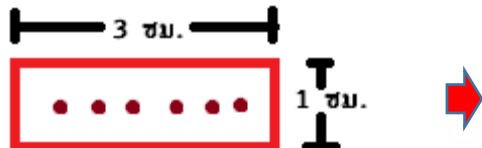


กำหนดหมายเลขให้กับชิ้นหนังเพื่อความเข้าใจในการอธิบายการประกอบกระเป๋า



๓. วิธีการประกอบกระเป๋าหิ้ว

- นำแผ่นกกสานที่ได้เตรียมไว้ นำด้านยาว ๒๒ นิ้ว มาพับหรือตัดเป็นรูปตัว U ให้มีขนาด ๙ x ๔ x ๙ นิ้ว

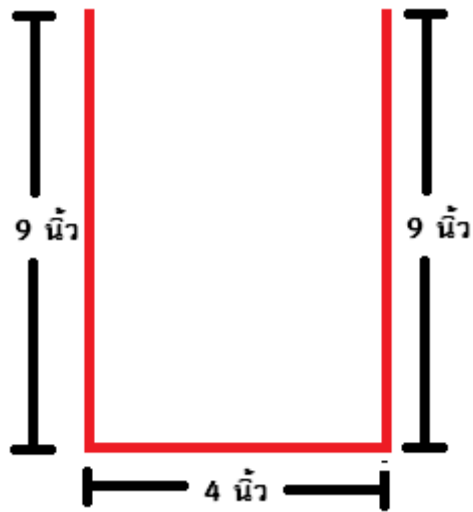

- นำแผ่นหนังที่ตัดมุมแล้วหมายเลข #๓ มาพับปลายด้านที่เป็นเหลี่ยมเข้าด้านในประมาณ ๑ ซม. มาเย็บเข้ากับแผ่นกกสานเพื่อทำข้างกระเป๋า



- นำเส้นด้ายเทียนร้อยเข็มแบบเส้นเดี่ยว
- ทำการเย็บโดยเริ่มเย็บจากก้นกระเป๋าขึ้นมา ไปเรื่อยๆตามช่องที่เจาะรูไว้จนรอบแผ่นหนัง จะได้ข้างกระเป๋าขึ้นมา ๑ ด้าน



ข้อแนะนำ

- เมื่อเย็บด้านขอบล่างเสร็จแล้ว เราสามารถใช้ตัวหนีบหนีบแผ่นหนังกับตัวแผ่นกกสานเพื่อให้ตัวขอบแผ่นหนังกับขอบแผ่นกกสานเท่ากันพอดีและเพื่อลือคตำหน่งในการเย็บ

- นำแผ่นหนังที่ตัดมุมแล้วหมายเลข #๔ มาพับปลายด้านที่เป็นเหลี่ยมเข้าด้านในประมาณ ๑ ซม. มาเย็บเข้ากับแผ่นกกสานอีกด้านเพื่อทำข้างกระเป๋า



- นำเส้นด้ายเทียนร้อยเข็มแบบเส้นเดี่ยว
- ทำการเย็บโดยเริ่มเย็บจากก้นกระเป๋าขึ้นมา ไปเรื่อยๆตามช่องที่เจาะรูไว้จนรอบแผ่นหนัง จะได้ข้างกระเป๋าขึ้นมา ๒ ด้าน



- นำกระเป๋าที่ผ่านการเย็บข้างด้วยหนังหมายเลข #๓ และ #๔ มาทำสายหูหิ้วทำการวัดระยะโดยให้ปลายสายหูหิ้วหมายเลข #๑ ห่างจากขอบแผ่นกกสาน ๒ นิ้วและห่างจากด้านข้างแผ่นกกสาน ๓.๘ นิ้ว ทั้ง ๒ ข้าง



- เมื่อวัดระยะได้จุดเรียบร้อยแล้ว ใช้ตัวหนีบหนีบสายหูหิ้วเพื่อเป็นการล๊อคตำแหน่ง ก่อนเย็บสายหูหิ้ว
- ก่อนที่จะเย็บสายหูหิ้ว ณ ตำแหน่งที่ ๑ ให้นำแผ่นหนังหมายเลข #๕ รองด้านในของแผ่นกกสาน แล้วเริ่มลงมือเย็บ โดยเย็บตามรอยที่ได้เจาะรูไว้ และก่อนที่จะเย็บสายหูหิ้ว ณ ตำแหน่งที่ ๒ ให้นำแผ่นหนังหมายเลข #๖ รองด้านในอีกครั้ง เย็บตามรอยที่ได้เจาะรูไว้ เพื่อเพิ่มความแน่นของเส้นด้าย



- ทำการเย็บสายหูหิ้วอีกด้านหนึ่ง วัดระยะให้ปลายสายหูหิ้วหมายเลข #๒ ห่างจากขอบแผ่นกกสาน ๒ นิ้วและห่างจากด้านข้างแผ่นกกสาน ๓.๘ นิ้ว ทั้ง ๒ ข้าง



- ก่อนที่จะเย็บสายหูหิ้ว ณ ตำแหน่งที่ ๑ ให้นำแผ่นหนังหมายเลข #๗ รองด้านในของแผ่นกกสาน แล้วเริ่มลงมือเย็บ โดยเย็บตามรอยที่ได้เจาะรูไว้ และก่อนที่จะเย็บสายหูหิ้ว ณ ตำแหน่งที่ ๒ ให้นำแผ่นหนังหมายเลข #๘ รองด้านในอีกครั้ง เย็บตามรอยที่ได้เจาะรูไว้ เพื่อเพิ่มความแน่นของเส้นด้าย



- เมื่อเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะ ตามรูป



ข้อควรระวัง

- ก่อนทำการเย็บสายหูหิ้วด้านที่สอง ให้ทับกับแผ่นกกสานด้านแรกที่เสร็จแล้วก่อนเพื่อเทียบว่า เมื่อทำการเย็บหูหิ้วกับเสื่อกกด้านที่สอง ตำแหน่งสายหูหิ้วจะเท่ากัน

ข้อเสนอแนะ

- เมื่อเย็บกระเป๋าเสร็จแล้ว จะเสริมด้วยโมบายห้อยกระเป๋าหรือแปะด้วยปลาเพื่อเล่า story เพิ่มความสวยงาม
- ในการทำกระเป๋า การกำหนดขนาดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน
- การตกแต่งลวดลาย เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากกระเป๋าประเภทเดียวกัน

ภาพชิ้นงานสำเร็จรูป

